

# Trespa Perspectives Diepote

Meer ontwerpvrijheid met gebogen elementen

## DISCLAIMER

### Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van dit document en zulk gebruik houdt automatisch in dat de wederpartij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De door Trespa International B.V. ("Trespa") in dit document verstrekte informatie is louter indicatief. Trespa kan de juistheid en volledigheid van deze informatie niet garanderen. Trespa kan op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging de in dit document opgenomen informatie wijzigen. Trespa's klanten en derden dienen zich ervan te vergewissen dat zij over de meest recente versie van dit document beschikken (voor de meest recente versie raadpleeg: [www.trespa.com](http://www.trespa.com)). Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend en het gebruik daarvan gebeurt uitsluitend op eigen risico en verantwoordelijkheid.

Trespa garandeert niet dat de informatie in dit document geschikt is voor het doel waarvoor deze door de wederpartij wordt geraadpleegd. Dit document bevat geen ontwerpen, constructieberekeningen, calculaties of berekeningen van enige andere prestatie ten behoeve van klanten of derden. De informatie zoals vertrekt in dit document kan niet worden beschouwd als garantie van eigenschappen van Trespa-producten. Kleuren in Trespa's communicatiemiddelen (waaronder, maar niet beperkt tot drukwerk) en van monsters van Trespa's producten kunnen afwijken van de kleur van de te leveren Trespa-producten. Monsters zijn niet bedoeld voor het uitvoeren van producttesten en zijn niet representatief voor kenmerken

## CONTACT

**Trespa International B.V.**  
Postbus 110, 6000 AC Weert  
Wetering 20, 6002 SM Weert  
Nederland  
[www.trespa.com](http://www.trespa.com)

**Customer Service Desk  
Nederland**  
Tel.: +31 (0) 495 458 850  
Fax: +31 (0) 495 458 383  
[infonederland@trespa.com](mailto:infonederland@trespa.com)

van de Trespa-producten. Trespa's producten en monsters worden geproduceerd binnen de opgegeven kleurtoleranties en (productiepartijen) kunnen onderling afwijken, zelfs indien dezelfde kleur wordt toegepast. Ook de kijkhoek beïnvloedt de kleurwaarneming (Meteon Metallics platen hebben een richtingsgebonden gekleurd oppervlak). De genoemde kleurstabiliteit en kleurspecificaties hebben uitsluitend betrekking op het decoratieve oppervlak van Trespa's producten, en niet op het kernmateriaal en monsters van Trespa's producten. Trespa-producten worden af-fabriek geleverd met rechte, gezaagde kanten.

Klanten en derden dienen zich door een professionele adviseur te laten adviseren over (de geschiktheid van) Trespa's producten voor de gewenste toepassingen en over de toepasselijke wet- en regelgeving. Trespa kan in dit verband geen enkele garantie verlenen.

De meest recente en geldige versie van het leveringsprogramma en de materiaal eigenschappen tabel (*Material Properties Datasheet*) staan op [www.trespa.info](http://www.trespa.info). Uitsluitend de informatie in de meest recente en geldige materiaal eigenschappen tabel dient te worden gebruikt voor de selectie van en advisering over Trespa-producten. Trespa behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging haar producten (en de specificaties ervan) te wijzigen.

### Aansprakelijkheid

Trespa is niet aansprakelijk (noch contractueel noch buitencontractueel) voor enige schade

**Trespa Belgium bvba/Sprl**  
H. van Veldekesingel 150 B. 19  
3500 Hasselt  
België  
Tel.: 0800 - 15501  
Fax: 0800 - 15503  
[infobelgium@trespa.com](mailto:infobelgium@trespa.com)  
Groothertogdom Luxemburg  
Tel.: +31 (0) 495 458 308

voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van dit document, behalve indien en voorzover zulke schade het gevolg is van bedrog, opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Trespa en/of haar bedrijfsleiding. De beperking van de aansprakelijkheid geldt voor alle met Trespa verbonden partijen, met inbegrip van doch niet beperkt tot haar bestuurders, werknemers, verbonden ondernemingen, leveranciers, distributeurs, agenten en vertegenwoordigers.

### Algemene Verkoopvoorwaarden

Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende prestaties van Trespa zijn onderworpen aan de Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V. zoals op 11 april 2007 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord- en Midden-Limburg te Venlo (NL) onder nummer 24270677, welke beschikbaar zijn op en kunnen worden gedownload van de Trespa website [www.trespa.com](http://www.trespa.com). Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende prestaties van Trespa North America, Ltd. zijn onderworpen aan de 'Trespa General Terms and Conditions of Sale', welke beschikbaar zijn op en kunnen worden gedownload van de Trespa North America Ltd. website, [www.trespa.com/na](http://www.trespa.com/na). De tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden wordt op verzoek kosteloos toegezonden.

## BEZOEK ONS

**Trespa Design Centre  
New York**  
62 Greene Street (Ground Floor)  
New York, NY 10012  
Verenigde Staten van Amerika  
Tel.: 1-212-334-6888  
Fax.: 1-866-298-3499  
[info.ny@trespa.com](mailto:info.ny@trespa.com)  
[www.trespa-ny.com](http://www.trespa-ny.com)

De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden dan de hierboven genoemde algemene verkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk verworpen en zulke andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, ongeacht of daarnaar wordt verwezen op offerteaanvragen, offertebevestigingen, briefpapier en/of overige documenten van enige wederpartij.

### Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten met betrekking tot de inhoud van dit document (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, logo's, tekst en foto's) behoren toe aan Trespa en/of haar licentiegevers. Enig gebruik van de inhoud van dit document, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, openbaarmaking, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzending daarvan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Trespa, is uitdrukkelijk verboden. © Trespa, Meteon, Athlon, TopLab, TopLab<sup>PLUS</sup>, TopLab<sup>ECO-FIBRE</sup>, Virtuon, Volkern, Trespa Essentials en Mystic Metallics zijn geregistreerde handelsmerken van Trespa.

### Vragen

Voor vragen of opmerkingen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met Trespa.

[www.trespa.com](http://www.trespa.com)

**Trespa Design Centre  
Barcelona**  
Calle Ribera 5,  
08003 Barcelona  
Spanje  
[info.barcelona@trespa.com](mailto:info.barcelona@trespa.com)

## Gebogen gevels, denk Trespa


Raadpleeg [www.trespa.com](http://www.trespa.com)  
voor de meest actuele versie  
van dit document.

TRESPA®

Glooiende lijnen en  
asymmetrische vormen zijn  
de inspiratie voor vloeiende,  
toegankelijke ontwerpen.  
Altijd verrassend, altijd  
dynamisch.


## Een einde aan de rechtlijnigheid

Uw fantasie buigt zich over nieuwe vormen en nieuwe dimensies. Trespa buigt met u mee. Zowel de plaat, als het bevestigingssysteem.

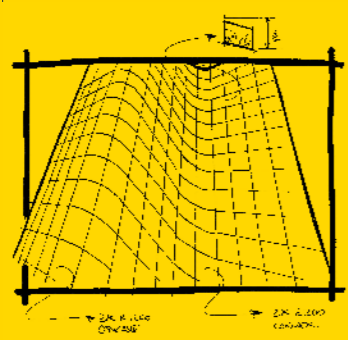



## Een moderne wending

Trespa Curved Elements bieden de ruimte te ontwerpen in een nieuwe vormtaal. Zachte rondingen en puntige reliëfs geven ontwerpen een modern karakter.

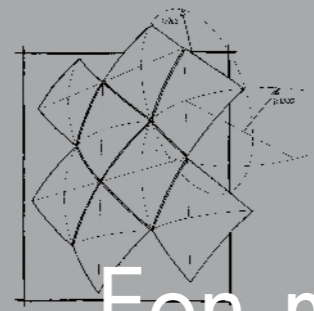

## Design in beweging

De werking van het licht en de golving van de elementen zetten een gebouw optisch in beweging en geven het een dynamische uitstraling.

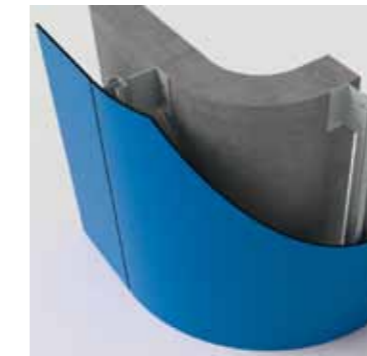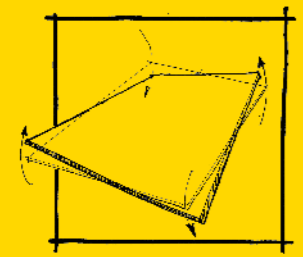

**Inspiratie komt tot leven**  
Door het brede scala van kleuren, afwerkingen en texturen biedt Trespa Meteor fascinerende esthetica met vrijwel onbeperkte ontwerp mogelijkheden voor de nieuwe generatie gevelbekledingen. Afhankelijk van het architectonische concept kan Trespa Meteor effectief bijdragen aan energie-efficiënte, 'gezond gebouw' ontwerpen met een positieve impact op de prestaties en waarden op de lange termijn. Kom en laat u inspireren: <http://perspectives.trespa.com>

De in deze brochure getoonde ontwerpen zijn alleen ter inspiratie bedoeld en zijn niet onderworpen aan specifieke testen. De feitelijke uitvoeringen kunnen afwijken, afhankelijk van de specifieke locatie, regelgeving en omstandigheden. Het ontwerp en de bevestigingsystemen kunnen de eventuele eindresultaten beïnvloeden. Trespa Meteor heeft een CE-markering en voldoet volledig aan de eisen van de nieuwe EU-norm. Controleer altijd of het gewenste ontwerp voldoet aan de nationale en/of lokale bouwregelgeving en voorschriften.

## Meer ontwerpvrijheid met gebogen elementen

# Diepte

Met Perspectives schept Trespa continu nieuwe ruimte, nieuwe ontwerpvrijheid. De Trespa Curved Elements voegen een spraakmakend en inspirerend hoofdstuk toe aan uw mogelijkheden. Laat u inspireren door bochten, golven en rondingen. Laat het licht spelen met de nieuwe dimensie. Creëer verrassende en levendige motieven, fascinerende structuren, gevels die industrieel aandoen of juist futuristisch. Bijzondere dieptewerking met spannende licht- en donkereffecten zijn het resultaat. Of het nu een vlakke of een gebogen gevel betreft, uw ontwerpvrijheid heeft er een dimensie bij. Trespa kan diverse gebogen panelen produceren.




# TRESPA CURVED ELEMENTS

Trespa heeft Trespa Curved Elements geïntroduceerd om een nieuwe dimensie toe te voegen aan uw ontwerpmogelijkheden. Onderstaand worden de mogelijkheden met betrekking tot beschikbaarheid van diverse vormen, maten en kleuren gespecificeerd. Trespa Curved Elements zijn beschikbaar in een dikte van 10 mm en voldoen aan de brandklasse Euroklasse B-s2,d0.

## Gebogen panelen

De platen worden in één richting gebogen, waarbij de radius doorgaans wordt gemeten aan de decorzijde van de plaat.

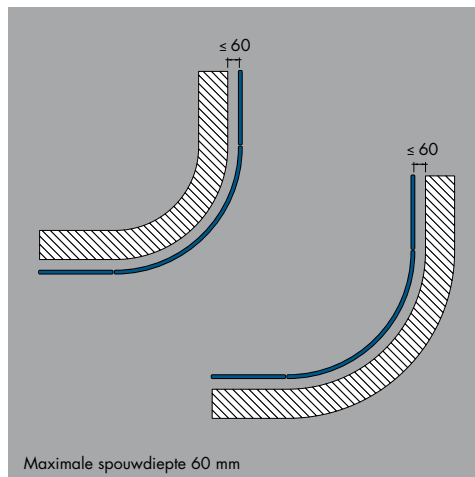

Beschikbare standaard radii:

Buitenhoek	Max. hoogte (mm)	Max. hoek	Binnenhoek	Max. hoogte (mm)	Max. hoek
980	1300	90°	970	1300	90°
1300	1300	90°	1290	1300	90°


In overleg met Trespa zijn andere radii mogelijk. Vraag uw Trespa-specialist naar de exacte specificaties en toleranties in afmetingen.

## Kleuren en texturen

Nagenoeg alle Trespa-kleuren kunnen gebruikt worden voor de gebogen panelen, met uitzondering van de Wood Decors, Naturals en Gloss-texturen.

Let op: Bij het gebruik van Metallics is de oppervlakte richtinggevend. Bij bepaalde radii en paneelafmetingen wordt de richting van alle panelen bepaald door het gebogen paneel.

Houd er rekening mee dat de leveringstijden van de gebogen panelen langer zijn dan normaal. Voor overige producteigenschappen en informatie raadpleeg [www.trespa.com](http://www.trespa.com) of uw Trespa-specialist.

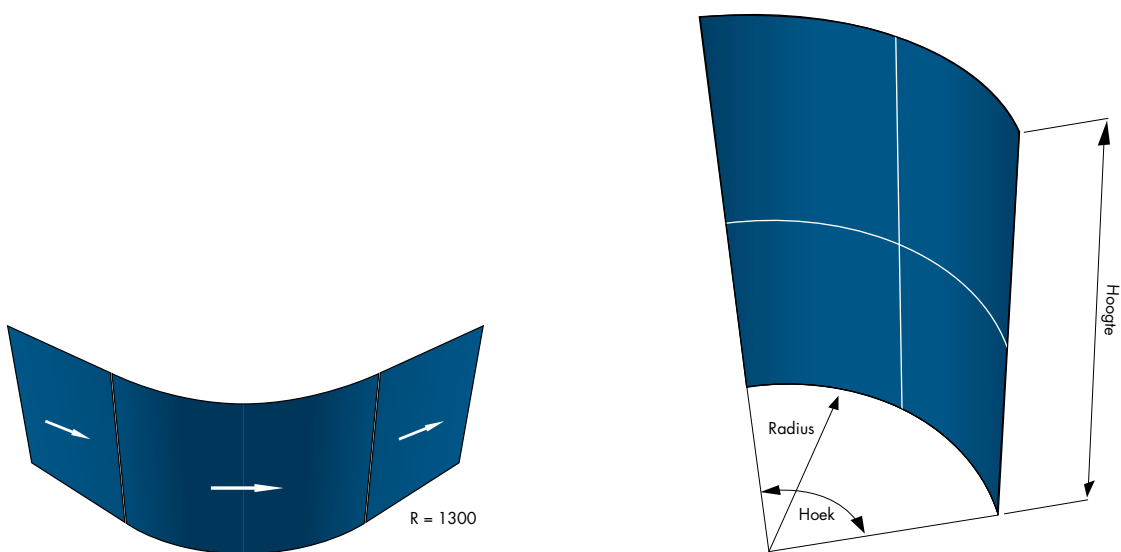

Bij het gebruik van Metallics dient de richting van de gebogen en vlakke panelen met elkaar overeen te komen.






### **Bevestigingssystemen**

Zichtbare en onzichtbare mechanische bevestigingssystemen kunnen gebruikt worden voor het bevestigen van Trespa Curved Elements. Daarvoor moeten de standaard systemen aangepast worden aan de afmeting en vorm van de Trespa Curved Elements. Neem contact op met uw Trespa-specialist om de verschillende mogelijkheden te bespreken.

De lagere bevestigingspunten dienen hoger geplaatst te worden om werking van het paneel naar beneden mogelijk te maken.

### **Enkelvoudig gebogen panelen**

Panelen met een dikte van 10 mm kunnen onzichtbaar bevestigd worden door metalen haakprofielen met behulp van spreidpluggen of schroeven in de achterzijde van het paneel aan te brengen. De panelen worden aan een houten of

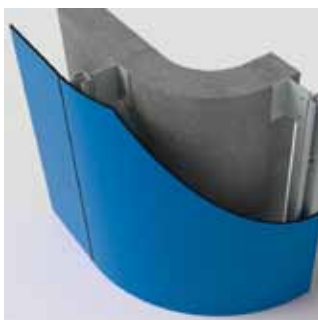

metalen achterconstructie opgehangen. Elk paneel heeft hiervoor twee stelpunten en een fixatiepunt aan de bovenzijde, zodat het te stellen is en ongewenste verplaatsing niet op kan treden (2,5 mm/m<sup>1</sup>).

**Zie ook andere Trespa Perspectives brochures en [www.trespa.com](http://www.trespa.com) voor meer voorbeelden van Trespa Curved Elements.**

